

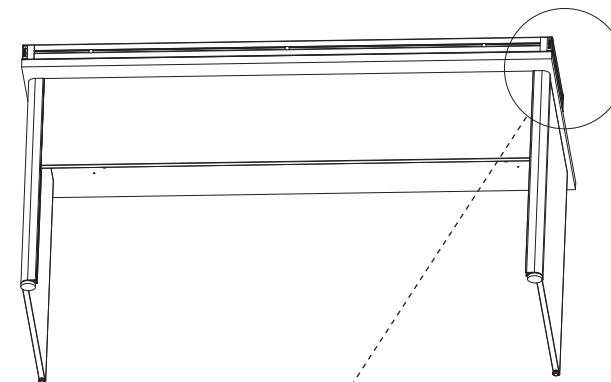


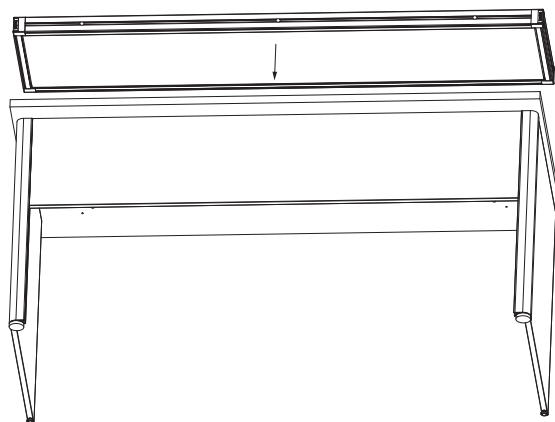




Paravány ALFA600 Montážní návod – držáky s trnem

INTERIER ŘÍČANY

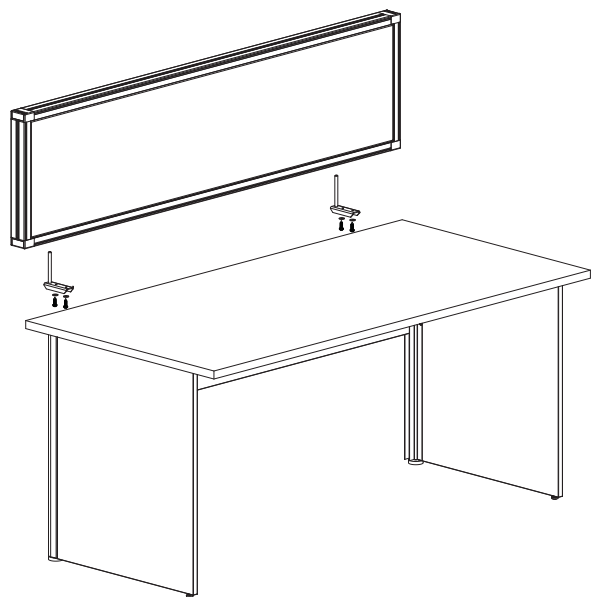



1	2
	
4.8x16	200126999
4x	6.4 4x



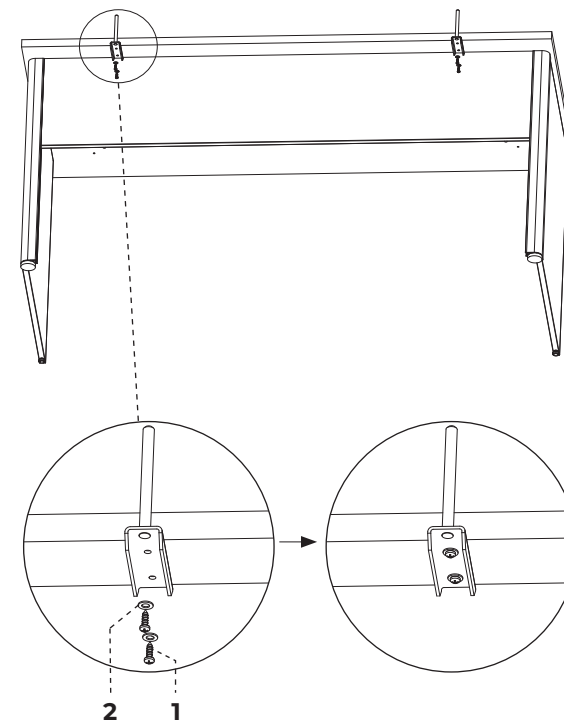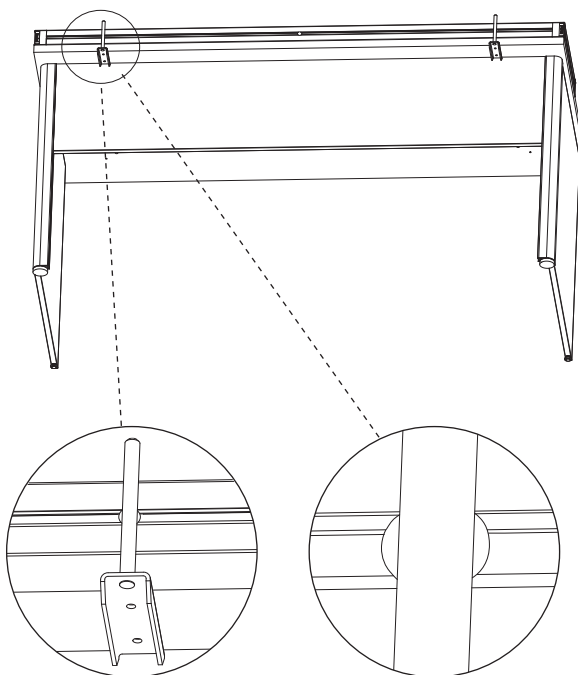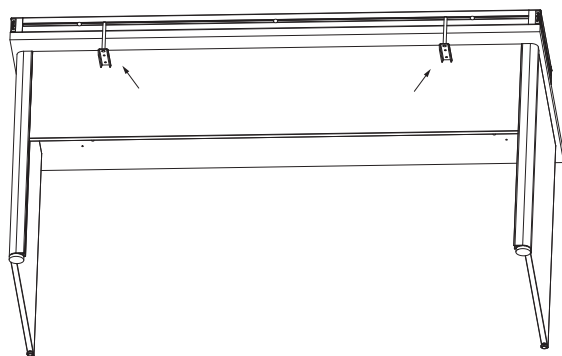



Paravány ALFA600 Montážní návod – držáky s trnem

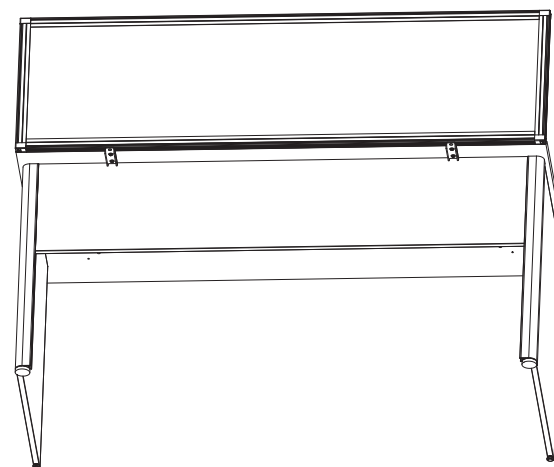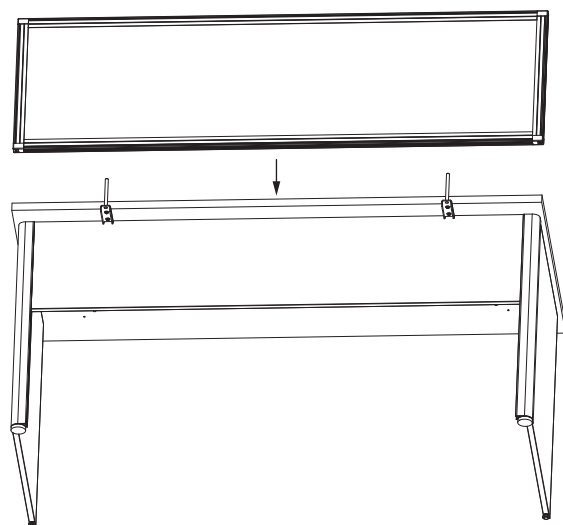INTERIER ŘÍČANY



1	2
	
4.8x16	200126999
4x	6.4 4x



PH2